

Правила действия при возникновении ошибки 302 в iCOOL 7 MHP во время первого запуска.

Следуйте приведенным ниже инструкциям, только когда индикатор состояния 1 на инверторе горит **красным**, а на экране Eliwell отображается **Err 302.0** и **inEr 21.0** (как показано на рисунках ниже).


Внимание!!! Все параметры устройства будут сброшены до заводских настроек.



1. Несколько раз нажмите кнопку F2, пока на экране Eliwell ненадолго не появится --.



2. Нажмите одновременно кнопки F2 + F4 (на экране должно появиться **PASS**), затем с помощью кнопки F1 или F2 выберите PASS и подтвердите выбор кнопкой F4 (на экране

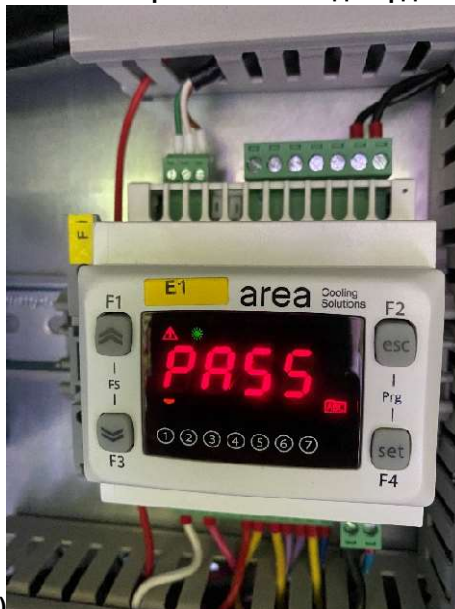


должно появиться 0)

3. Используйте кнопку F1, чтобы ввести пароль **22**. Затем подтвердите, нажав кнопку F4.



4. Несколько раз нажмите кнопку F2, пока на экране Eliwell ненадолго не появится --.

5. Нажмите кнопку F4 (на экране должно появиться **Act**).

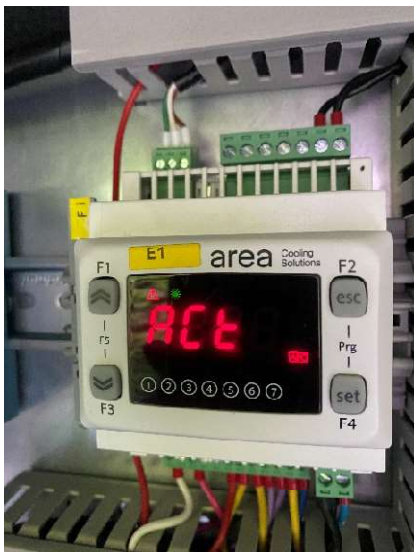


6. Нажмите F4 (на экране должно появиться **Ut**).




7. Нажмите кнопку F4 еще раз.
 8. Если на дисплее появится цифра **7**, с помощью кнопки F1 выберите **10** и подтвердите выбор кнопкой F4 (параметры инвертора будут изменены). Если на дисплее не отображается **7**, обратитесь к своему региональному представителю.




9. Процесс изменения параметров в инверторе.

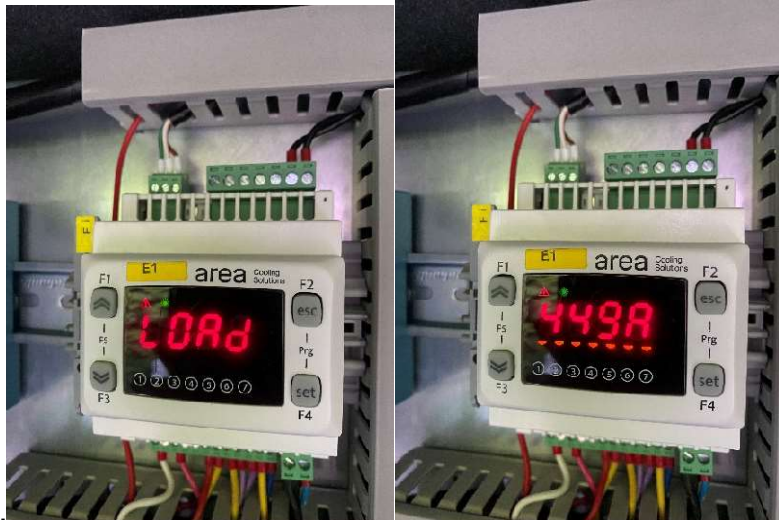

10. Повторите шаги с 1 по 7 (на дисплее должно появиться **10**). С помощью клавиши F3 выберите **7** и подтвердите выбор клавишей F4. Начнется процесс загрузки соответствующих параметров в инвертор.

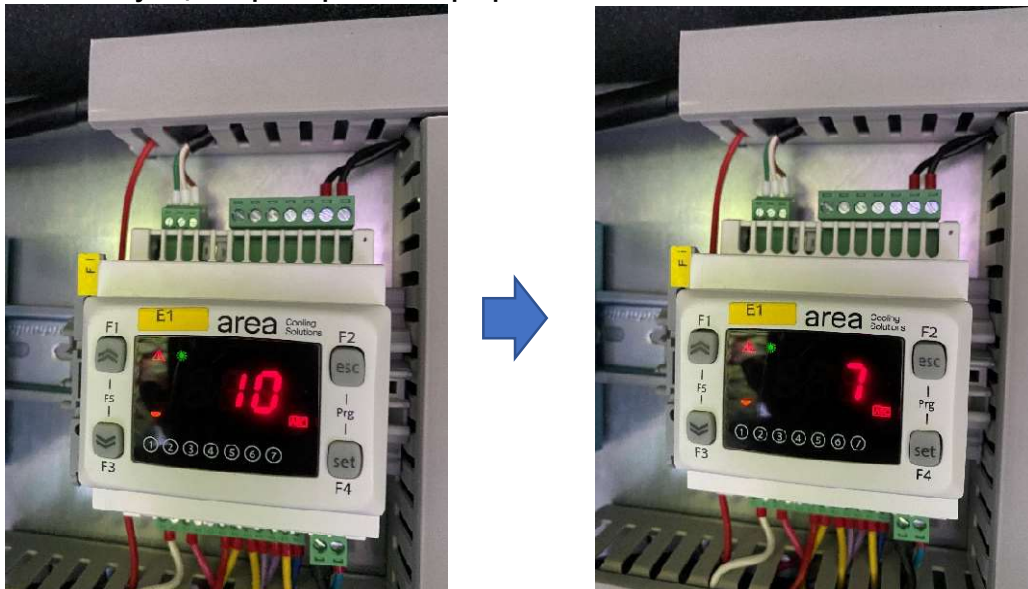

11. Повторная загрузка параметров в инвертор.

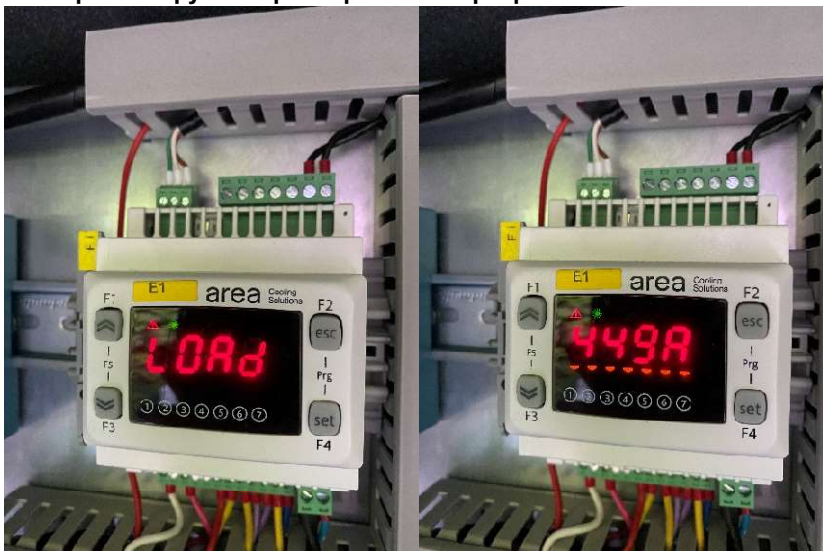

12. После завершения процесса изменения параметров ошибка **302** должна исчезнуть автоматически или после нажатия кнопки F2. Индикатор STATUS 1 на инверторе должен мигать **зеленым** цветом.



13. Можно приступить к стандартному запуску агрегата iCool 7 MHP

P.S. Все настройки агрегата придется ввести заново.